


廢氣排放檢測分析儀

BE-1100 & BE-1000日常維護

更換濾芯

BE-1100 & BE-1000分析儀共有3處濾芯，
在正常使用狀況下，
每驗「20台機車」或「1台汽車」或「濾芯髒污時」
就必須更換濾芯，確保充分過濾掉量測時所產生的水分。

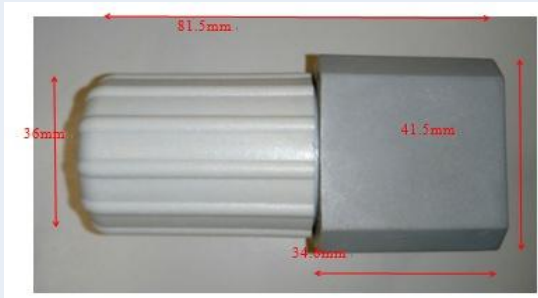

排水過濾器組



排水過濾器濾芯

更換濾芯

BE-1100 & BE-1000 3處濾芯位置如下圖：

✓ 取樣過濾器 @ 取樣棒



✓ 前置過濾器 @ 螢幕右下方



✓ 排水過濾器 @ 分析儀後方

